

M50T/M50LT

商用全自动咖啡机 使用说明书

M50T/M50LT



使用前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管

Content

1 安全使用须知	01
1.1 安全标志说明	01
1.2 使用咖啡机时的一般安全问题	01
2 操作说明	03
2.1 各部件名称	03
2.2 最初打开机器	04
2.2.1 开关机设置	04
3 物料准备	05
3.1 豆盒添加咖啡豆	05
3.2 奶管接小冰箱奶盒	05
3.3 水箱加水	06
3.4 饮品制作	06
3.4.1 准备就绪	06
3.4.2 饮品设置	07
3.4.3 饮品布局	07
4 清洁和维护	08
4.1 日常清洁	08
4.2 每周清洁	09
4.2.1 手动清洗牛奶起泡器	09
4.2.2 冲泡器清洗	10
4.2.3 牛奶系统清洁	10
4.2.4 除垢清洗	10
5 物联网云平台使用	11
6 附录：技术数据	11

1. 安全使用须知

1.1 安全标志说明

必须遵守这些安全说明，以确保人身安全和机器完好。符号和信号词表示危险等级如下：



警告

警告表示潜在危险，如果不避免，可能导致死亡或中度伤害



小心

小心表示危险情况，如果不避免，可能导致轻微或中度伤害



注意

注意机器损坏的风险

1.2 使用咖啡机时的一般安全问题

不当使用咖啡机可能会导致操作过程中的潜在危险。为避免人身伤害和健康危害，使用咖啡机时请注意以下提示。



警告

电击造成的健康危害

1. 电源线、线路或插头损坏可能导致触电死亡。
2. 请勿将任何损坏的电源线、线路或插头连接到电源。
3. 确保机器和电源线不靠近任何热表面，如煤气炉或电炉或烤箱。
4. 确保电源线未被夹住，且不会在尖锐边缘上摩擦。
5. 不允许将电源插头浸入水中或其他液体，也不允许将水或其他液体倒在电源插头上。电源插头必须干燥。
6. 电气系统维修或保养不当可能导致触电死亡。
7. 仅由具有相应资质的授权人员进行维修工作。



警告

灭火危险

1. 塑料包装材料可能导致儿童窒息。
2. 确保儿童和身体、感官或心理能力下降的人无法接触塑料包装材料。



小心

烫伤风险

- 1.清洗过程中,热液体和蒸汽溢出,可能导致烫伤。在此过程中,手不要靠近出口和喷嘴。
- 2.不要将任何东西放在滴水栅上。
- 3.只能使用合适的饮用容器。
- 4.热饮请小心饮用
- 5.如果烫伤:立即冷却受影响的区域,并根据受伤的严重程度咨询医生。



小心

受伤风险

- 1.如果物体掉入研磨机,可能会弹出碎片,导致受伤。
- 2.切勿将任何物体放入研磨机。



小心

割伤/挤压

- 1.咖啡机内部的活性成分会伤害人或手。
- 2.在取下研磨机或伸手进入冲泡模块之前,记得关闭冲泡机并拔下电源。



小心

清洁剂刺激

- 1.清洁片剂、牛奶系统清洁剂和除垢剂会导致刺激。
- 2.遵守相应清洁器标签上的危险警告。
- 3.避免接触眼睛和皮肤。
- 4.接触清洁剂后洗手。如有必要,请咨询医生。
- 5.清洁剂不得进入饮料。



小心


细菌形成对健康的危害

- 1.清洁不足可能导致食物残留物积聚在机器和喷嘴中,从而污染产品。
- 2.除非按照说明清洁机器,否则不要使用机器。
- 3.按照说明每天清洁机器。
- 4.通知操作人员必要的清洁措施。
- 5.如果机器长时间不使用,残留物可能会累积。使用前清洁机器。
- 6.长时间使用滤水器可能导致藻类积聚。当机器提示更换滤水器时,请更换。
- 7.咖啡豆、咖啡粉和鲜奶必须在有效期内。


2. 操作说明

2.1 各部件名称

M50系列咖啡机有多种选择。此处显示了配置示例。请注意，您的咖啡机看起来可能与此处显示的配置不同。

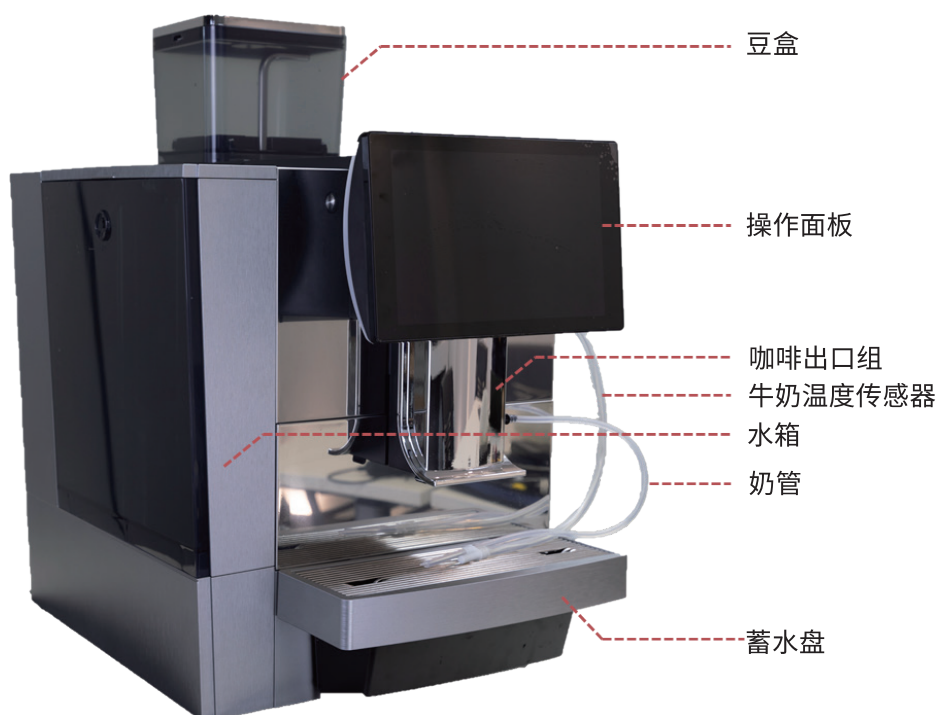


2.2 最初打开机器

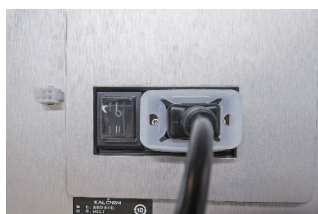


1. 打开电源开关



2. 按下开关按钮

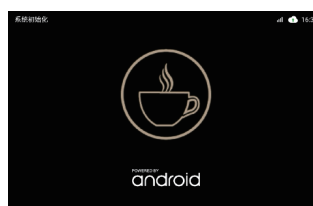


3. 安卓及操作系统启动

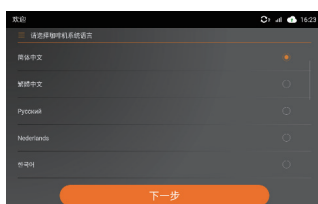

4. 选择语言



5. 设置供水模式

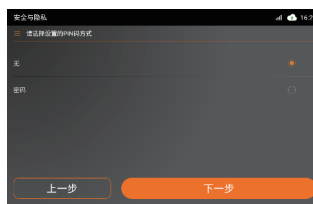

6. 设置PIN码



4. 选择语言



8. 广告设置



9. 单击“就绪”完成设置

2.2.1 开关机设置

自动开机

开机时间可以设置为任意时间


自动关机

关闭时间可以设置为任意时间

自动关机倒计时

在这里设置自动开关倒计时，就像在4小时内自动关闭机器一样

参数	设置范围	说明
自动切换倒计时	1~24 小时	默认值：4小时

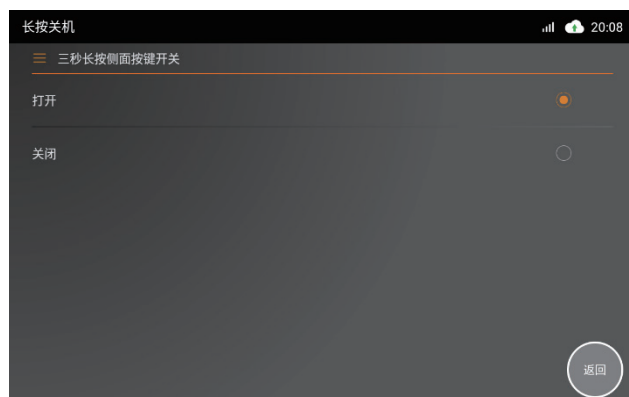

3. 物料准备


3.1 豆盒添加咖啡豆



1. 豆盒钥匙
解锁豆盒盖



2. 提起豆盒盖

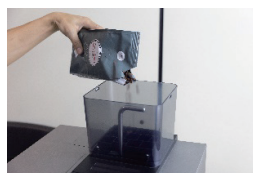

3. 添加咖啡豆



4. 装上盖子并锁上
(如果需要)



小心

切勿将任何物体放入豆盒或研磨机
否则, 碎片可能会弹出, 导致受伤



注意

1. 小心填充咖啡豆, 避免落入豆盒之间的空隙.
2. 请勿将研磨咖啡倒入豆盒
3. 不要将任何液体倒入豆盒

3.2 奶管接小冰箱奶盒



1. 将牛奶管连接到机器



2. 将牛奶管插入牛奶容器



注意

将牛奶储存在冷却小冰箱中

3.3 水箱加水



1.拉出水箱



2.向水箱中注入饮用水



3.装回水箱



注意

- 1.水面不能超过水箱的最大标记标识
- 2.请勿将热水注入水箱, 否则可能损坏机器。
- 3.确保水箱安装到位

M系列有水箱供水、自来水和桶装供水, 以水箱供水为例。其他两种供应方式需要联系客服寻求帮助


3.4 饮品制作

3.4.1 准备就绪

1. 触摸饮品图标



2. 饮品准备中

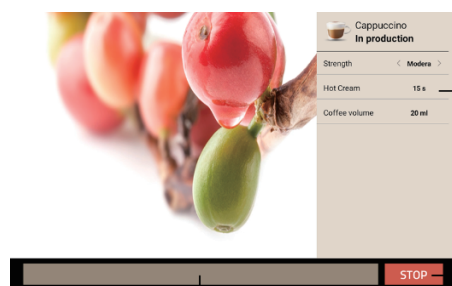


在饮品制备过程中,
触摸“<”或“>”可更改参数

触摸“停止”取消饮品制备

进度条

3.4.2 饮品设置

以卡布奇诺为例，进入饮料设置菜单后，您将能够访问配方页面，允许修改饮料参数设置

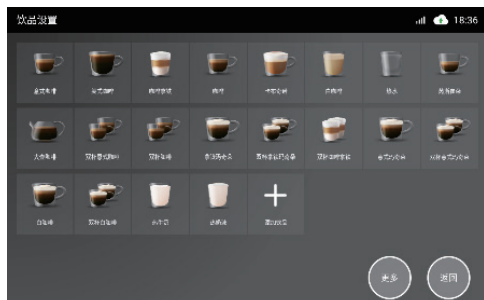

更改配方顺序
按下配方图标（如咖啡）
拖动它以更改其位置



更改配方参数
点击配方，允许更改配方参数
需要符合特定的可设置值范围




删除配方
访问配方页面并点击“删除”按钮

3.4.3 饮品布局

饮品显示为网格布局



网格布局设置如下:

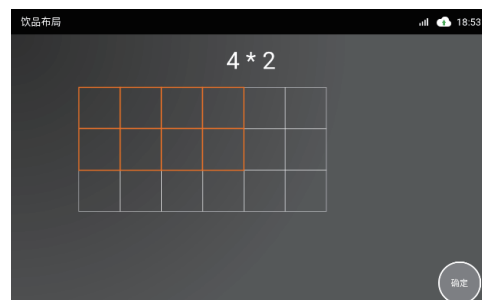

4. 清洁和维护

4.1 日常清洁

每天至少清洁一次咖啡机，必要时更频繁。如果发现机器脏或堵塞，请立即清洁机器。

零件准备

零件	用法
冲泡器清洁片	用于清洗冲泡系统
牛奶系统清洗剂	奶路及奶泡器清洗
除垢剂	电热盘及水路水垢清洗
湿布	豆盒、滤网、机器表面清洁

冲泡器冲洗

可在快捷菜单中手动选择立即冲洗



小心

冲洗过程中，热水将从咖啡壶喷口喷出，小心避免烫伤。

清空地面容器（每天至少一次）




1. 抽出蓄水盘



2. 倒出废水



3. 用清水彻底清洗

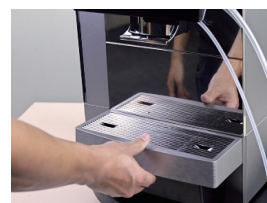


4. 将蓄水盘擦干放回



注意

必须清洁蓄水盘前面的两块金属板并保持干燥, 否则, “清空蓄水盘” 将被误报。

屏幕清洁

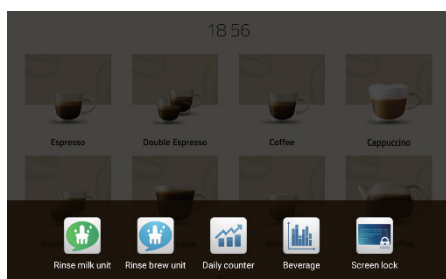

向上滑动屏幕开始12秒倒计时。
现在可以用干布擦拭屏幕。

4.2 每周清洁

4.2.1 手动清洗牛奶起泡器



1. 把奶泡器取出



2. 拆卸牛奶起泡器



3. 用清水清洗牛奶泡器并放回原位



4. 装回

4.2.2 冲泡器清洗

当需要用药片清洁咖啡系统时, 屏幕上将显示“用药片清洗冲泡装置”的信息。总持续时间约为12分钟。



1. 进入“维护”菜单



2. 触摸“确定”开始清洁

4.2.3 牛奶系统清洁

当需要用清洗液清洗牛奶系统时，屏幕上将显示“牛奶系统清洗”信息。总持续时间约为2分钟。




1. 进入“维护”菜单




2. 触摸“确定”开始清洁

4.2.4 除垢清洗

水的硬度和是否使用水过滤器决定了除垢的时间表。

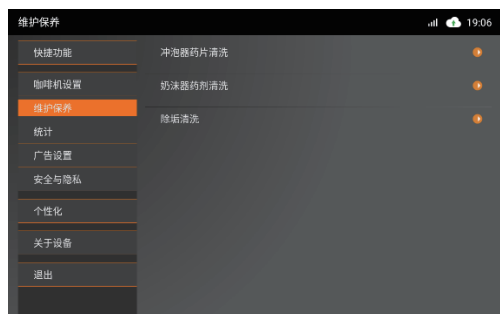

1. 进入“维护”菜单

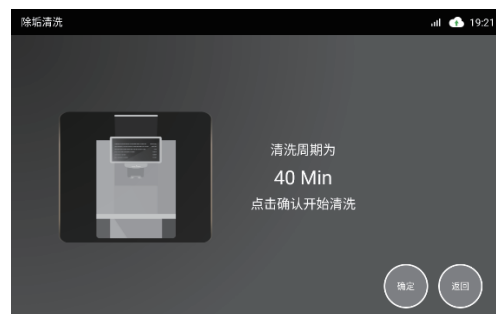

2. 触摸“确定”开始清洁



小心

在清洗和除垢过程中，热清洗液或除垢液从喷嘴流出。因此，除垢时切勿伸手触及喷嘴下方。

5. 物联网云平台使用

了解更多咖啡机实时状态及运营数据，请访问以下网站或扫描二维码进行注册。

<http://iotcloud.kalerm.com>



6. 附录：技术参数

屏幕尺寸	10.1 英寸
水箱容量	M50T :2 L
	M50LT:6 L
蓄水盘容量	2 L
溶渣盒容量	35 pcs
咖啡出口调节高度	75mm-155mm
自进水承压范围	0.5~6 bar
豆盒容量	1000g
电源/频率	220-240V 50Hz
加热功率	3100W
体积（长*宽*高）	391mm×628mm×559mm
净重	20.8Kg

物品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯 醚
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

* 本表格依据SJ/T11364的规定编制

*○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

*×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求

*标记为×的部品，电路板与金属铜件中含铅，以现在的技术尚不能减少有害物质

*咖乐美正在尽最大的努力开发有害物质减少技术



全自动咖啡机保修卡

保修日期	故障及处理方式	完成日期	顾客签名	维修点确认

【保修条款】

- 1.有关保修期内咖乐美商品的保修,以下条款请特别注意 a.本保修卡遗失后不再补发,请妥善保管。 b.保修条款仅适用于在中华人民共和国大陆地区(港澳台三地区除外)购买和使用的设备。
- 2.保修时须出示购物凭证以证明购买日期。
- 3.保修方式根据购买时确定的条款执行。
- 4.属下列情况之一者,不在保修范围内: a.未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的; b.因连接不当、操作不当、电源不正常而造成损坏的; c.未经咖乐美授权单位人员拆动而造成损坏的; d.未使用符合设备原始规定的消耗品(如清洗剂、除垢剂等)造成设备故障的; e.耐磨零件(如密封件和阀门)、易碎零件(如玻璃)以及研磨装置,由于异物(如石头、铁钉等)造成损伤的; f.因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。
- 5.在保修期内,根据购买产品时所约定的保修条款执行此说明。

